


**EXCLUSIVE
GREEN HE
C.S.I. - R.S.I.**

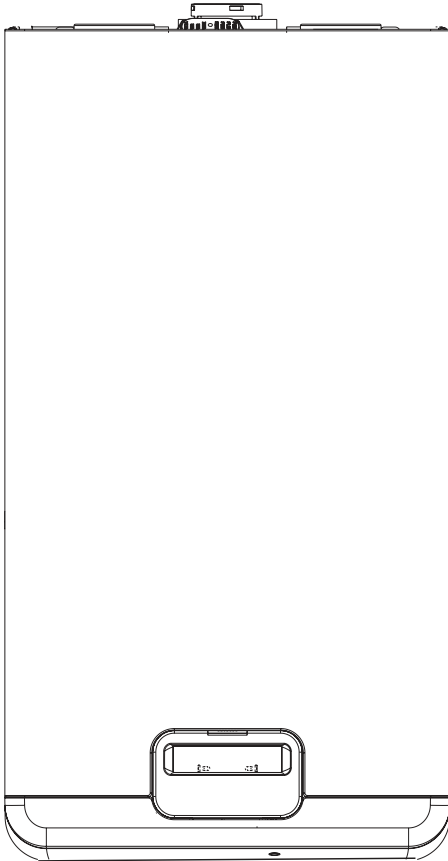

- EN** **INSTALLER AND USER MANUAL**
- ES** **MANUAL DEL INSTALADOR Y DEL USUARIO**
- PT** **MANUAL DO USUÁRIO E DO INSTALADOR**
- HU** **TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**
- RO** **MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE**
- SI** **NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO**
- PL** **INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁA GAZOWEGO**

 **Beretta**

14 - MŰKÖDÉSI RENDELLENESÉGEK

Működési rendellenesség esetén a kijelzőn elalszik a  lángjelzés, helyette villogó kódot jelenít meg a készülék, és felváltva vagy együttesen megjelennek az  és az  jelzések. A rendellenességek leírásához lásd a következő táblázatot.

HIBA/JELZÉS	Vészjelzés ID	Szimbólum 	Szimbólum 
LÁNGHIÁNY MIATTI LEÁLLÁS (D)	10	IGEN	NEM
GYENGE LÁNG (T)	11	NEM	IGEN
ÚJRAINDÍTÁS FOLYAMATBAN (T)	12	NEM	NEM
MINIMUM NYOMÁS A GÁZBEMENETNÉL (T)	13	NEM	IGEN
MINIMUM NYOMÁS A GÁZBEMENETNÉL (D)	14	IGEN	NEM
HATÁROLÓ TERMOSZTÁT (D)	20	IGEN	NEM
FÜSTGAZÉRZÉKELŐ ZÁRLATOS (D)	21	IGEN	IGEN
ELŐREMEŰ ERZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (D)	24	IGEN	NEM
ELŐREMEŰ ERZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (T)	25	NEM	IGEN
VISSZATÉRŐ ERZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (D)	26	IGEN	NEM
VISSZATÉRŐ ERZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (T)	27	NEM	IGEN
VISSZATÉRŐ - ELŐREMEŰ ERZÉKELŐK HŐMÉRSÉKLETKÜLÖNBSÉG (D)	28	IGEN	IGEN
FÜSTPRÓBA TULHŐMÉRSÉKLET (D)	29	IGEN	IGEN
VENTILÁTOR (ciklus elején) (D)	34	IGEN	NEM
VENTILÁTOR MŰKÖDÉS KÖZBEN (alacsony fordulatszám) (D)	37	IGEN	IGEN
ELÉGTELEN NYOMÁS A RENDSZERBEN (D*)	40	IGEN	NEM
ELÉGTELEN NYOMÁS A RENDSZERBEN (T*)	41	NEM	IGEN
VÍZNYOMÁS ÁTALAKÍTÓ (D)	42	IGEN	IGEN
VEZERLŐ PANEL (D)	50-59	IGEN	IGEN
HMV ÉRZÉKELŐ 1(T*)	60	NEM	IGEN
ELSŐDLEGES ÉRZÉKELŐ ZÁRLATOS/NYITVA (D)	70	IGEN	IGEN
ELŐREMEŰ ERZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (T)	71	NEM	NEM
VISSZATÉRŐ ERZÉKELŐ ZÁRLATOS/NYITVA (D)	72	IGEN	IGEN
MÁSODIK RENDSZER HŰTŐ ÉRZÉKELŐ NELKÜL	75	NEM	IGEN
ALACSONY HŐMÉRSÉKLET TERMOSZTÁT (T)	77	NEM	IGEN
ELŐREMEŰ/VISSZATÉRŐ KÜLÖNBSÉG (T)	78	NEM	IGEN
ELŐREMEŰ/VISSZATÉRŐ KÜLÖNBSÉG (D)	79	IGEN	NEM
RENDSZERHIBA (D)	80	IGEN	IGEN
RENDSZERHIBA (T)	81	NEM	IGEN
RENDSZERHIBA (D)	82	IGEN	IGEN
RENDSZERHIBA (T)	83	NEM	IGEN
TISZTÍTSA MEG AZ ELSŐDLEGES HŐCSERÉLŐT (-)	91	NEM	IGEN

(D) - Végleges - (T) - Időleges. Ebben a szakaszban a kazán megpróbálja önállóan megoldani a jelzett hibát

(*) C.S.I. - HMV érzékelő hiba - 60: a kazán szabályosan működik, de nem biztosítja a használati melegvíz hőmérsékletének egyenletességét, amely mindenesetre 50°C körül mozog. A hibakód csak stand-by állapotban jelenik meg. R.S.I. - Csak érzékelővel ellátott külső víztárolóval. A hibakód csak stand-by állapotban jelenik meg.

(*) Amennyiben ez a két hiba jelentkezne, ellenőrizze a nyomásmérő által jelzett nyomást. Amennyiben a nyomás elégtelen (< 0,4 bar, piros tartomány), kezdje meg a rendszer feltöltését a „Feltöltés és a rendszer víztelenítése” c. fejezetben leírtaknak megfelelően. Amennyiben a nyomás elégséges (> 0,6 bar, világos-kék tartomány), a hibajelzést a vízkeringetés hiánya okozta. Ez esetben, kérjük forduljon a szakszervízhez.

Ha gyújtáskor a 21. sz. veszélykód jelenik meg (égő lánggal) ez nem jelez hibát. Ellenőrizze a fenti táblázatot, ha a vészjelzés továbbra is fennál.

Hibák rezetelése

Várjon kb. 10 másodpercig mielőtt elvégzi a zavartörést. Ezt követően végezze el az itt leírt műveleteket:

1) Ha csak a jelzés világít

Ha a  jelzés eltűnik, a kazán olyan működési rendellenességet észlelt, melyet megpróbál önállóan megoldani (időleges leállítás). Amennyiben a kazán nem képes visszaállni a normális működésre, két dolog történhet:

A eset (A. ábra)

Eltűnik a  jelzés, helyette az  jelzés és egy újabb hibakód jelenik meg. Ez esetben kövesse a 2. pontban leírtakat.

B eset (B. ábra)

 és egy újabb hibakód jelenik meg együtt ezzel: .

Ez esetben kövesse a 3. pontban leírtakat.

C eset:

91 jelzés - Ez esetben, kérjük forduljon a szakszervízhez

A gázkazán egy önellenőrző rendszerrel van ellátva, amely egy bizonyos működési időszak összefüggésében tartamán alapszik és jelzi a karbantartás szükségességét, illetve az elsődleges hőcserélő tisztítását (vészjel 91). Tisztításához használja a tartozékként mellékelte felszerelést tisztítás után állítsa be újból az időmérőt:

- kapcsolja le a főáramellátót
 - válassza le a gázkazánt az elektromos hálózatról
 - válassza le a J13-es csatlakozót (lásd az elektromos vezetékek ábráját)
 - helyezze áram alá a készüléket és várjon addig, amíg a 13-as vészjel megjelenik a kijelzőn
 - válassza le a gázkazánt az elektromos hálózatról és csatlakoztassa újra a J3-as csatlakozót
 - helyezze vissza az elektromos doboz tetejét és indítsa újra a gázkazánt
- N.B.: ismételje meg az időmérő újraállítását valahányszor az elsődleges hőcserélőt kicseréli vagy alaposan megtisztítja.

