


Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Gázüzemű kondenzációs kazán

CERASMART

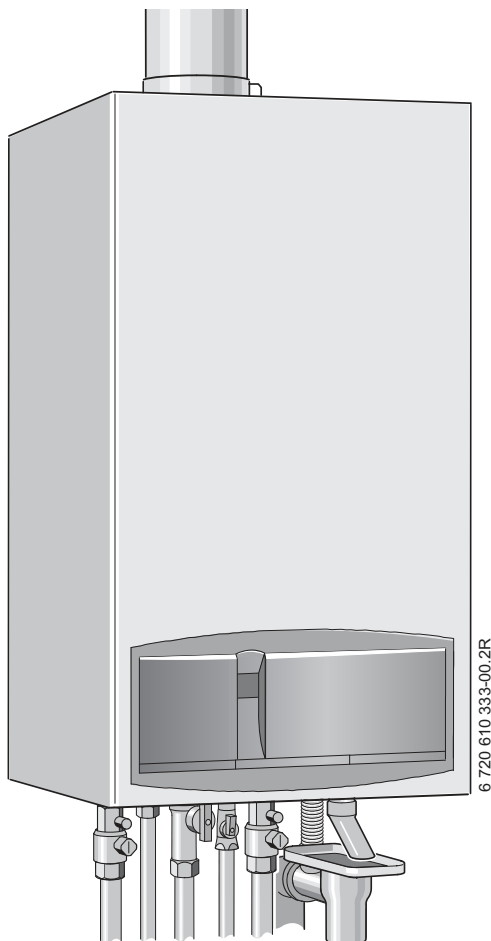

ZSB 16-1 A 23

ZSB 22-1 A 23

ZWB 26-1 A 23

12 Függelék

12.1 Üzemzavarok

Kijelző	Leírás	Elhárítás
A7	Meghibásodott melegvíz-hőmérséklet-érzékelő (ZWB...).	Ellenőrizze a melegvíz-hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását, ill. rövidzárát.
A8	Megszakadt az adatátvitel.	Ellenőrizze az összekötő kábelt, a Bus-modult és a szabályozót.
AC	A modult nem ismerte fel.	Ellenőrizze a Busmodul és a Heatronic közötti összekötő kábelt, cserélje ki a busmodult.
Ad	Az 1. tárolóhőmérséklet-érzékelőt nem ismerte fel.	Ellenőrizze az 1. tárolóhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozó kábelt.
b1	A kódolt csatlakozót nem ismerte fel.	Helyezze be jól a kódolt csatlakozót, mérje meg ill. cserélje ki.
C1	A ventilátor fordulatszáma túl alacsony.	Ellenőrizze ill. cserélje ki ventilátor csatlakozó dugóját és a ventilátort.
CC	A készülék a külsőhőmérséklet-érzékelőt nem ismerte fel.	Ellenőrizze a külsőhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás, ill. cserélje ki a BUS modult.
d1	LSM elzárva.	Ellenőrizze az LSM 5 kábeleit. A padlófűtés határolója (TB1) kioldott
d3	A 8-9. hidat nem ismerte fel.	A dugó nincs bedugva, hiányzik a híd, a padlófűtés határolója (TB1) kioldott.
E2	A készülék nem ismerte fel a füstgázhőmérséklet-érzékelőt vagy az előremenő hőmérséklet-érzékelő hibás	Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt.
E9	A hőmérséklet határoló kioldott.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, az STB-t, a szivattyút, a nyomtatott áramlőri lapot, légtelenítse a készüléket.
EA	Lángot nem ismeri fel.	Nyitva van a gázcsap? Ellenőrizze a gáznyomást, a hálózati csatlakozást, a gyújtóelektródát és a kábelt, a kábeles ionizációs elektródát, a füstgázcsövet, O ₂ .
F0	Belső hiba	Ellenőrizze a csatlakozókat, a RAM és a BUS modult, nem ragadtak-e be, szükség esetén cserélje ki a nyomtatott áramkört lapot vagy a BUS modult.
F7	A készülék kikapcsolása ellenére a láng kigyullad a kijelzőn.	Ellenőrizze az elektródkészletet. Égéstermékút?
FA	A gáz lekapcsolása után: Láng kigyullad.	Ellenőrizze a gázszerelvények kábelezését és a gázszerelvényeket. Tisztítsa meg a kondenzvízszifont és ellenőrizze az elektróda-készletet. Égéstermékút?
Fd	Véletlenül megnyomták a zavarmentesítő gombot.	Nyomja meg ismét a zavarmentesítő gombot.
P1, P2, P3, P1...	Az inicializálás nem történt meg.	A 24 V biztosíték meghibásodott, cserélje ki a biztosítékot.
-II-	Szifon töltőprogram aktív (→ 34. oldal)	
	Légmentesítő funkció aktív (→ 33. oldal)	
	A fűtőüzemmód 2 percre megszakad. Az előremenő hőmérséklet a megengedettnél gyorsabb emelkedése.	

23. tábl.